


BOLERO

**Assembly instructions:
DL011 Bolero Housekeeping Trolley
(Standard)
1500 x 540 x 985mm**


- Place item ⑩ onto item ①, setup item ③/⑤ then screw up item ⑩⑪/⑩⑫ on item ①
- Place item ⑨ into item ⑩ then put item ⑪ into item ⑩
- Place item ⑫ onto item ⑩ then screw it with item ⑬⑭, seal the sockets with item ⑮
- Screw item ⑯ onto item ① near item ⑤ with item ⑮
- Place on item ⑯ and ⑰

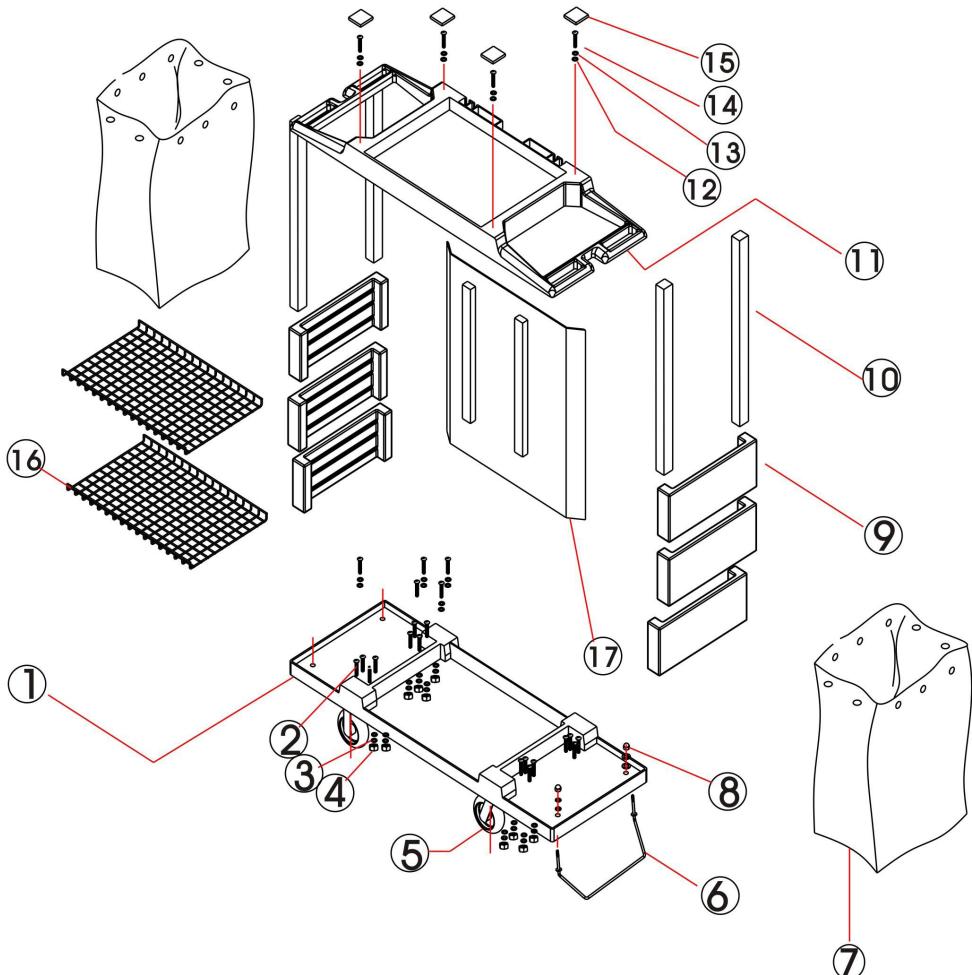

BOLERO

**Montage-instructies:
DL011 Bolero schoonmaaktrolley
(standaard)
1500 x 540 x 985 mm**


- Plaats item ⑩ op item ①, monteer item ③/⑤ en schroef vervolgens de items ⑩/⑪ vast aan item ①
- Plaats item ⑨ in item ⑩ en vervolgens item ⑫ in item ⑩
- Plaats item ⑪ op item ⑩ en schroef het vervolgens vast met de items ⑬⑭, dicht de openingen met item ⑮
- Schroef item ⑥ op item ① in de nabijheid van item ⑤ met item ⑧
- Plaats op item ⑯ en ⑰

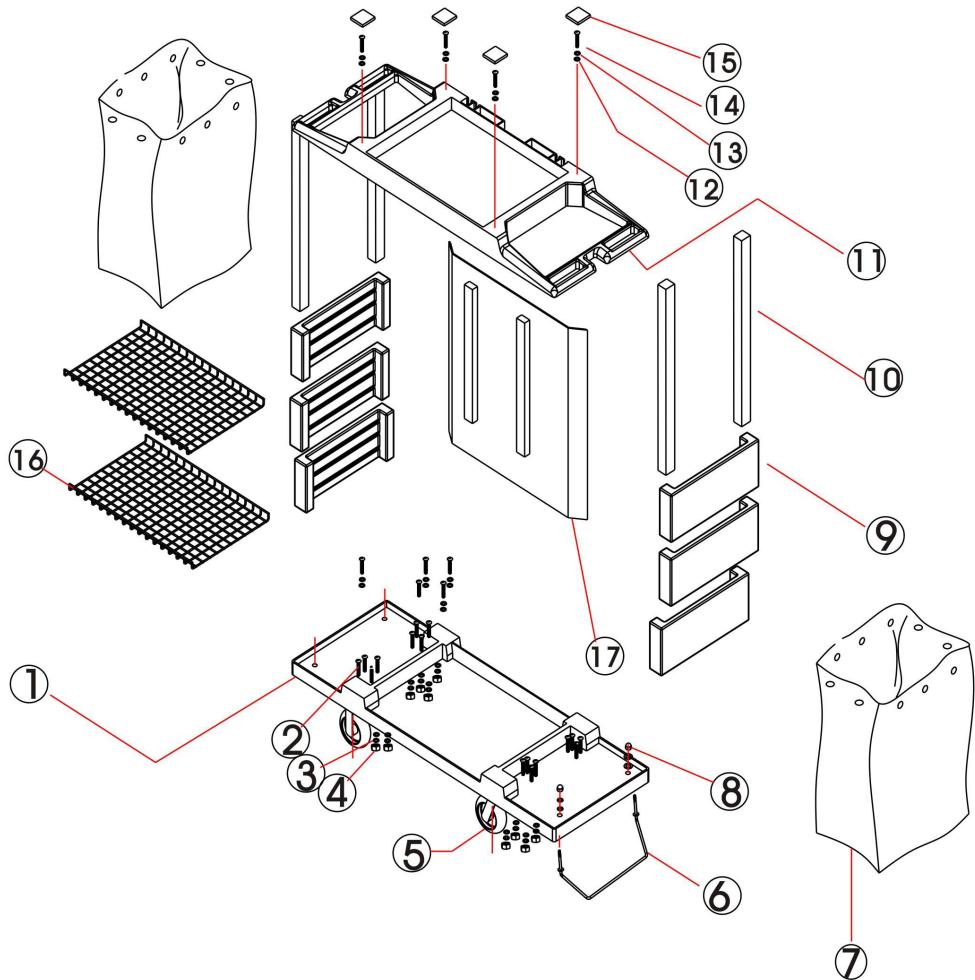

BOLEIRO

Montage :
DL011 Chariot d'entretien Bolero
(Standard)
1500 x 540 x 985 mm


- Placer l'élément ⑩ sur l'élément ①, installer les éléments ③/⑤, puis visser les éléments ⑨⑩/⑩⑪ sur l'élément ①.
- Placer l'élément ⑨ dans l'élément ⑩, puis l'élément ⑩ dans l'élément ⑪.
- Placer l'élément ⑪ sur l'élément ⑩, puis le visser avec les éléments ⑫⑬⑭, en recouvrant les trous avec l'élément ⑮.
- Visser l'élément ⑥ sur l'élément ① à proximité de l'élément ⑤ avec l'élément ⑧.
- Placer le tout sur les éléments ⑯ et ⑰.

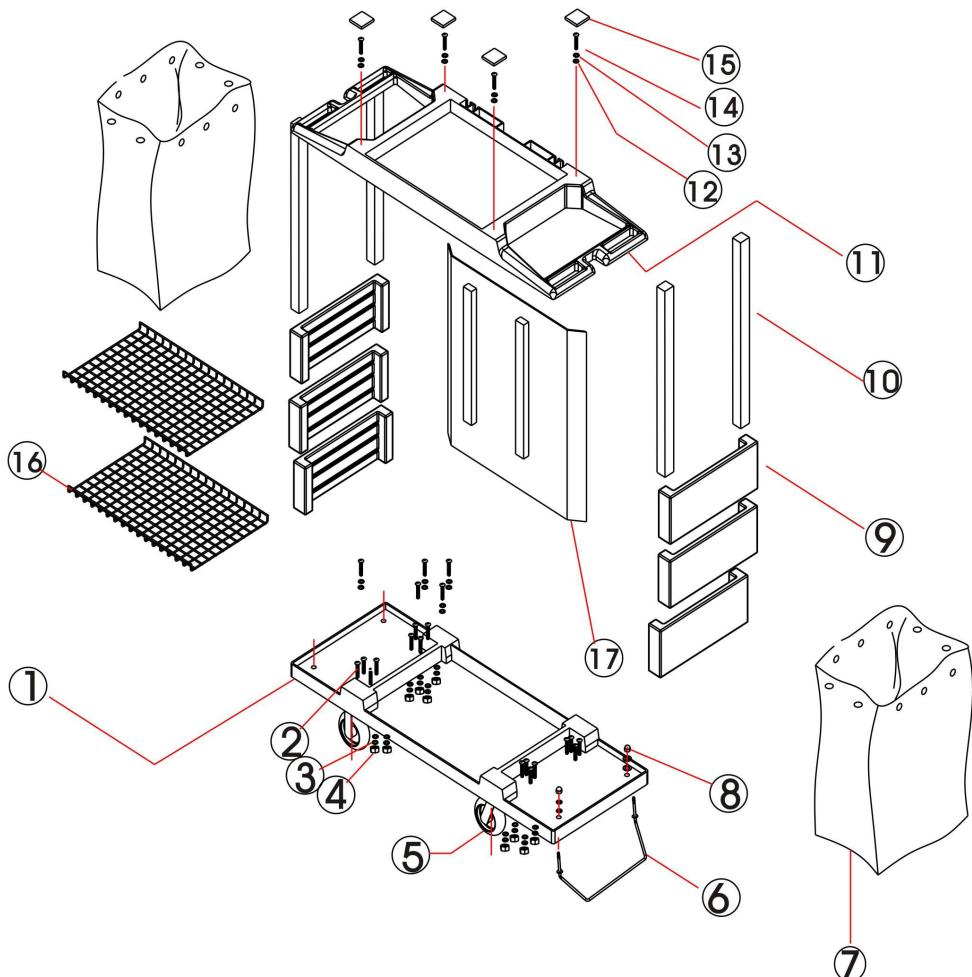

BOLEIRO

Instructions de montage : DL011 Chariot d'entretien ménager Bolero (Normal) 1500 x 540 x 985 mm


- Placez l'élément ⑩ sur l'élément ①, installez les éléments ③/⑤ puis vissez les éléments ⑨⑩/⑥⑩ sur l'élément ①
- Placez l'élément ⑨ dans l'élément ⑩ puis mettez l'élément ⑦ dans l'élément ⑩
- Placez l'élément ⑪ sur l'élément ⑩ puis vissez-le avec les éléments ⑫⑬⑭, recouvez les têtes avec l'élément ⑮
- Vissez l'élément ⑬ sur l'élément ① contre l'élément ⑨ avec l'élément ⑧
- Mettez en place les éléments ⑯ et ⑰

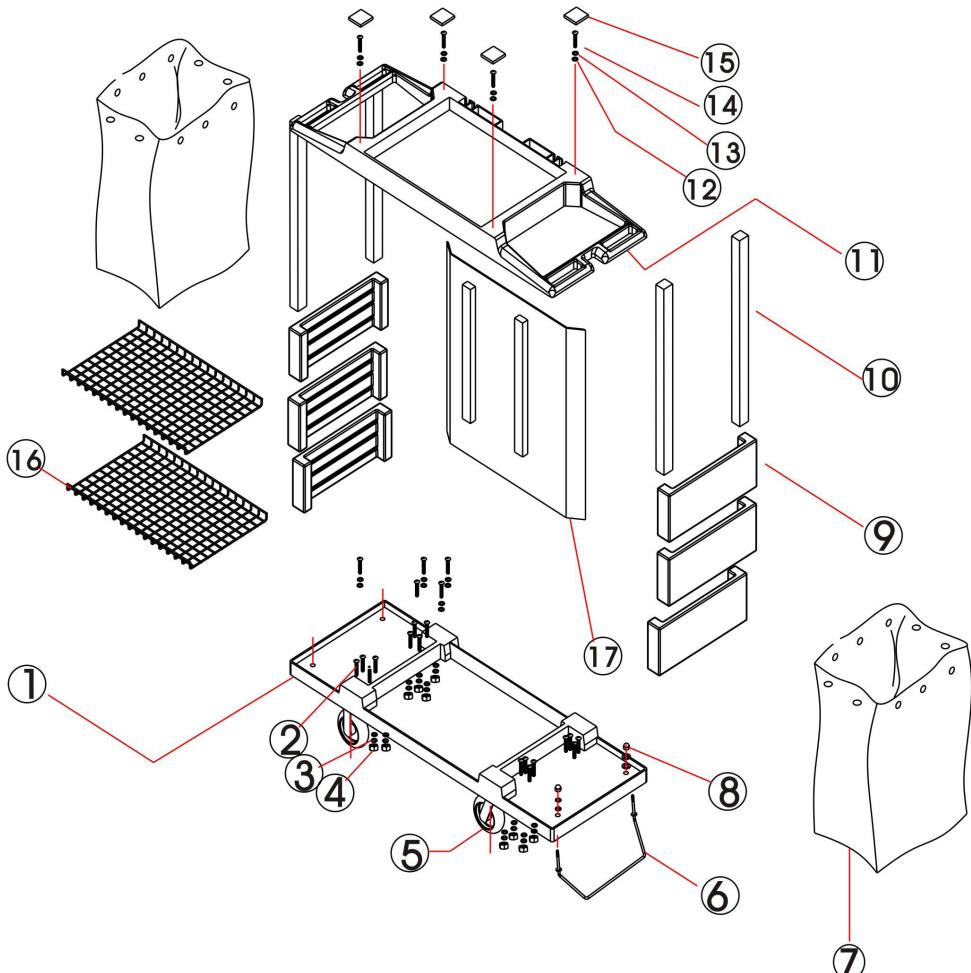

BOLEIRO

**Istruzioni di montaggio:
DL011 - Carrello di servizio
standard Bolero
1500 x 540 x 985 mm**


- Posizionare la parte ⑩ sulla parte ①, montare le parti ③/⑤ quindi avvitare le parti ③⑩/⑤⑩ sulla parte ①
- Posizionare la parte ⑨ sulla parte ⑩ quindi posizionare la parte ⑦ sulla parte ⑩
- Posizionare la parte ⑪ sulla parte ⑩ quindi avvitarla utilizzando le parti ⑪⑩, quindi sigillare le cavità con la parte ⑫
- Avvitare la parte ⑬ sulla parte ① accanto alla parte ⑨ utilizzando la parte ⑭
- Posizionare sulla parte ⑮ e ⑯

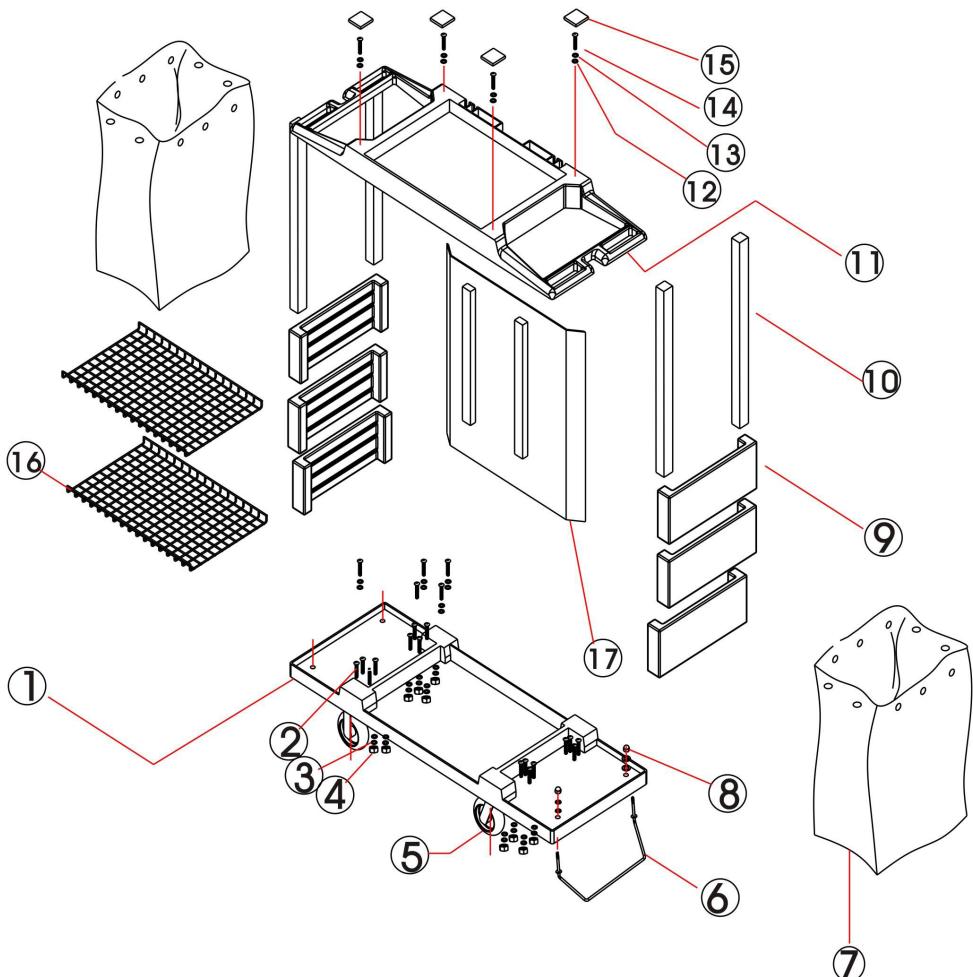

BOLEIRO

Instrucciones de montaje: Carrito de mantenimiento Bolero DL011 (estándar) 1.500 x 540 x 985 mm

- Coloque el artículo ⑩ sobre el artículo ①, instale el artículo ③/⑤ y, a continuación, atornille los artículos ⑨/⑩ sobre el ①
- Coloque el artículo ⑨ en el artículo ⑩ y, a continuación, ponga el artículo ⑦ en el ⑩
- Coloque el artículo ⑪ sobre el artículo ⑩ y, a continuación, atorníllelo con los artículos ②③④, cierre las ranuras con el artículo ⑮
- Atornille el artículo ⑥ en el artículo ① cerca del artículo con el artículo ⑧
- Coloque los elementos ⑯ y ⑰

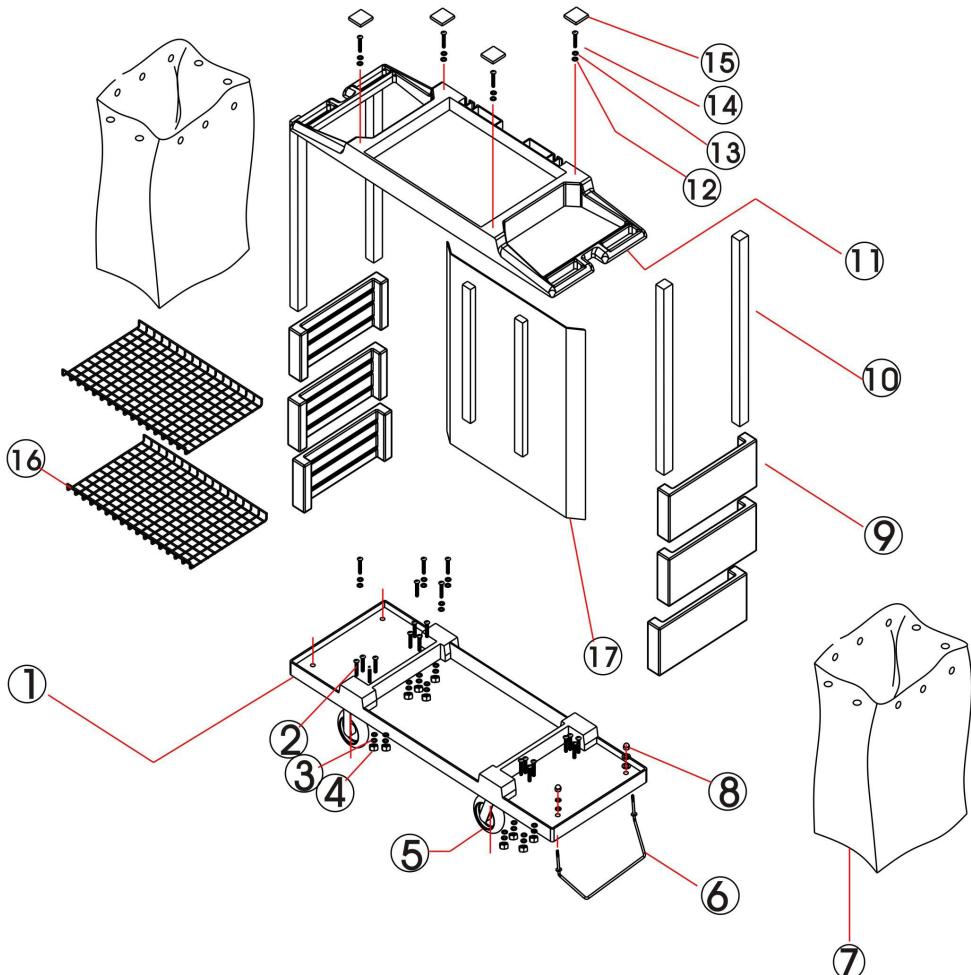

BOLERO

**Instruções de montagem:
Carrinho de arrumação DL011 Bolero
(Standard)
1.500 x 540 x 985mm**

- Coloque o item ⑩ no item ①, instale os itens ③/⑤ e depois apafuse os itens ⑨⑩/⑩⑪ no item ①
- Coloque o item ⑨ no item ⑩ e depois coloque o item ⑦ no item ⑩
- Coloque o item ⑪ no item ⑩ e depois apafuse-o com os itens ②③④, tape as junções com o item ⑮
- Aparafuse o item ⑥ no item ① próximo do item ⑤ com o item ⑧
- Coloque nos itens ⑫ e ⑯

